

### Utilisation

- Convient à l'installation dans un local technique, de panneaux brassage et de matériel 19".
- Recommandé pour l'utilisation avec les produits 19" NGC.

### Caractéristiques

- Matériau : feuille de métal
- Assemblage rapide
- Porte avant vitrée
- **Montants 19" ajustables**
- Panneaux latéraux et avant amovibles (équipés de loquets de fixation)
- Livré avec 2 charnières pour fixation murale
- 4 entrées de câbles avec peigne
- 2 emplacements prévus pour des ventilateurs optionnels
- Dimensions :
  - Largeur : 600 mm
  - Profondeurs disponibles : 400 mm , 500 mm et 600 mm
  - Hauteurs disponibles : 6U à 21U(1U = 44,45 mm)
- Charge maximale : 300 Kg
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Utilisation : pour équipement réseau et télécom 19"
- Livraison en kit (inclus guide de montage rapide)
- Veuillez nous consulter pour connaître les accessoires disponibles




Conditionnement en Flat Pack



### Références disponibles


| Prof. / Hauteur | 6 U       | 9 U       | 12 U      | 15 U      | 18 U      | 21 U      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 400 mm          | NGC 60640 | NGC 60940 | NGC 61240 | NGC 61540 | NGC 61840 | NGC 62140 |
| 500 mm          | NGC 60650 | NGC 60950 | NGC 61250 | NGC 61550 | NGC 61850 | NGC 62150 |
| 600 mm          | NGC 60660 | NGC 60960 | NGC 61260 | NGC 61560 | NGC 61860 | NGC 62160 |

### Structure principale

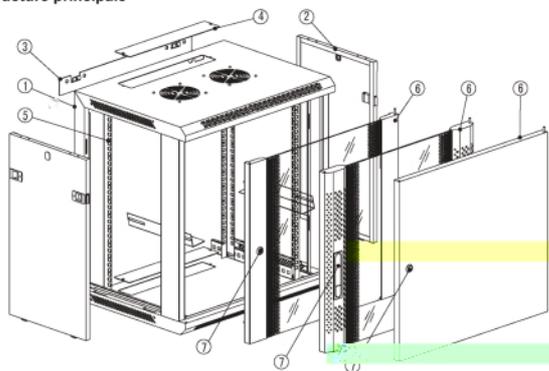

1. Cadre
2. Panneau latéral
3. Support de montage mural
4. Capot d'entrée de câbles
5. Montant
6. Porte avant
7. Verrou

### Dimensions

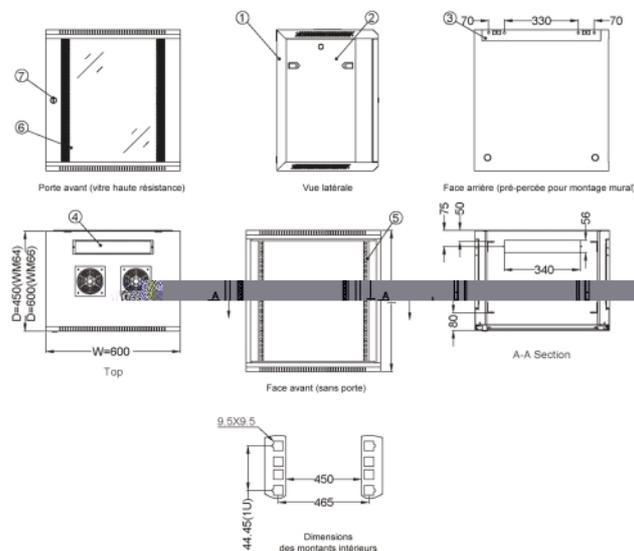

Notice de montage rapide

• Etape 1



**Assemblage de la structure**

Assemblage des rails 19".  
Mettre 4 vis par montant (2 en haut / 2 en bas).  
Positionnez les rails entre 7 et 8 cm pour faciliter la fermeture de la porte avant.


• Etape 2



**Assemblage des panneaux haut & bas**

Vissez les panneaux haut & bas sur la structure à l'aide des vis 662127-10.


• Etape 3

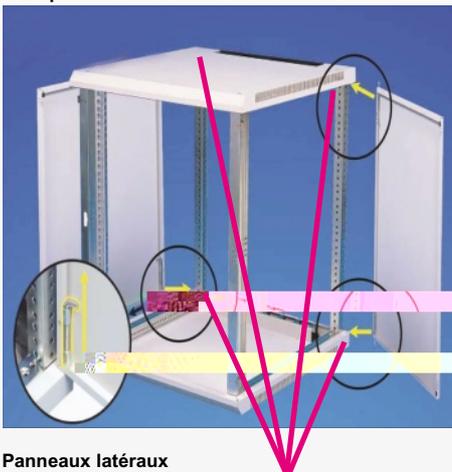

**Panneaux latéraux**


Fixez les loquets.  
Mettre 4 vis sur le panneau arrière.

• Etape 4

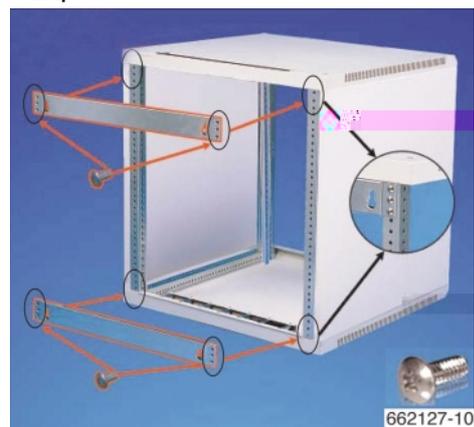

**Charnières murales**

• Etape 5

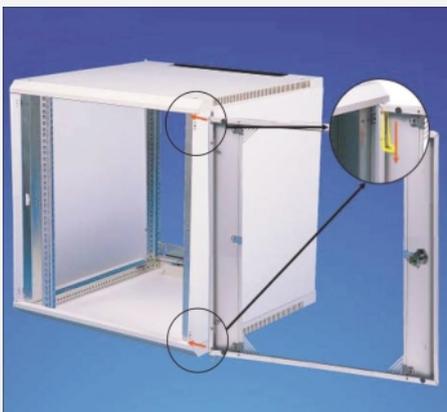

**Porte avant**

• Etape 6



**Aperçu final**